## Počnite ovdje

# Începeți de aici



Važno: Nemojte priključivati USB kabel do koraka 16, u protivnom softver možda neće biti pravilno instaliran. Slijedite korake redom.

Ako tijekom postavljanja imate problema, pogledajte **Rješavanje problema** u zadnjem dijelu.




Important: Nu conectați cablul USB până la Pasul 16, deoarece software-ul nu se va instala corect. Urmați pașii în ordine.

Dacă aveți probleme în timpul instalării, consultați **Depanare** din ultima secțiune.

#### Odstranite svu traku

#### Scoateți toate benzile adezive

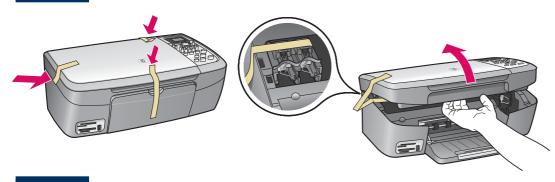

Podignite vratašca za pristup i odstranite traku s lijeve strane u unutrašnjosti uređaja.

Ridicați ușa de acces și eliminați banda adezivă din interior, din partea stângă a dispozitivului.

#### Locirajte komponente

#### Identificați componentele



Windows CD

**CD** Windows



spremnici za tintu

cartușe de imprimare



maska za upravljačku ploču (možda je postavljena)

capac panou de control (se poate livra atașat)



Macintosh CD

CD Macintosh



kabel za napajanje i adapter



USB kabel\* cablu USB\*



Korisničko uputstvo na CD-u

Ghidul utilizatorului pe CD



\* Kupuje se zasebno. Sadržaj vašeg paketa se može razlikovati.

\* Achiziționat separat. Continutul cutiei poate fi diferit.




#### Postavite masku na upravljaču ploču (ako nije postavljena)

#### Atașați capacul panoului de control (dacă nu este deja atașat)



a Položite masku za upravljačku ploču na uređaj.

**b** Dobro pritisnite sve rubove maske da je učvrstite.

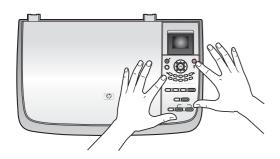

**a** Poziționați capacul panoului de control deasupra dispozitivului.

**b** Apăsați ferm în jos toate marginile capacului, până se fixează.

HP all-in-one neće raditi dok ne postavite masku upravljačke ploče!

Capacul panoului de control trebuie să fie atașat pentru ca echipamentul HP all-in-one să funcționeze!

5

## Odignite grafički zaslon u boji

## Ridicați ecranul grafic color



Dignite grafički zaslon u boji.

Ridicați ecranul grafic color.


Za najbolje gledanje, odstranite sa zaslona zaštitni film.

Pentru o vizualizare optimă, îndepărtați folia protectoare de pe ecran.




#### Stavite običan bijeli papir

## Încărcați hârtie albă obișnuită

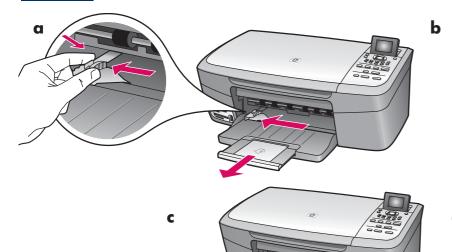




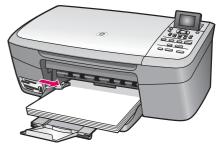

7

## Priključite kabel za napajanje i adapter

## Conectați cordonul de alimentare și adaptorul

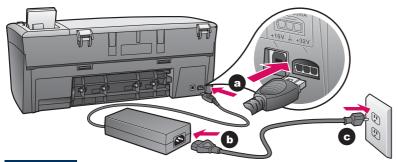

8

## Pritisnite gumb Uključeno

## Apăsați butonul Pornire și începeți instalarea

Uključeno


Pornire



- **a** Nakon što pritisnete gumb **Uključeno**, bljeska zelena lampica, a zatim se umiri. To može trajati do jedne minute.
- **b** Pričekajte poruku o jeziku. Za odabir jezika upotrijebite tipke sa strelicama, a zatim potvrdite. Za odabir vaše države/regija upotrijebite tipke sa strelicama, a zatim potvrdite.
- **a** După ce apăsați butonul **Pornire**, indicatorul luminos verde luminează intermitent, apoi rămâne aprins. Acest lucru durează până la un minut.
- **b** Așteptați până se solicită limba. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta limba, apoi confirmați. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta țara/regiune, apoi confirmați.

## Otvorite vratašca za pristup

#### Deschideți ușa de acces

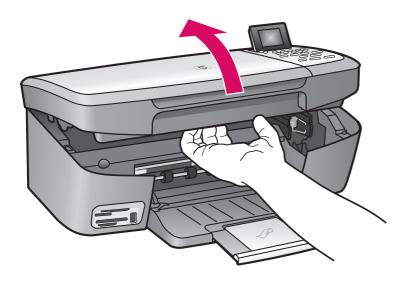


Podižite vratašca za pristup dok se ne zaustave.

Ridicați ușa de acces până se oprește.

# 10

## Uklonite trake s oba spremnika

## Scoateți banda adezivă de pe ambele cartușe

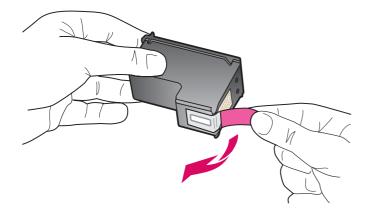

Povlačenjem odstranite ružičastu ljepljivu traku s **oba** spremnika za tintu.

Trageți de capătul roz pentru a scoate banda adezivă de pe **ambele** cartușe de imprimare.



Nemojte dodirivati bakrene kontakte, a nemojte ni ponovo lijepiti traku.


Nu atingeți contactele de cupru și nu fixați la loc banda adezivă pe cartușe.




#### Umetanje spremnika s tintom u tri boje

#### Introduceți cartușul de imprimare tricolor



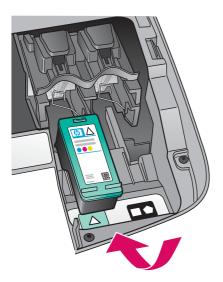

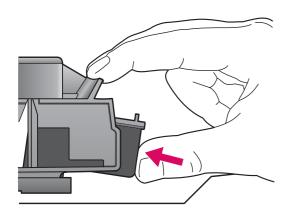

Uređaj mora biti **Uključen** kako biste mogli umetnuti spremnike s tintom.

- **a** Držite spremnik s tintom **u tri boje** tako da HP oznaka bude na vrhu.
- **b** Postavite spremnik s tintom **u tri boje** ispred **lijevog** utora.
- **c** Snažno utiskujte spremnik u utor, dok ne sjedne na mjesto.

Pentru a introduce cartușele de imprimare, dispozitivul trebuie să fie **Pornit**.

- **a** Țineți cartușul de imprimare **tricolor** cu eticheta HP în sus.
- **b** Plasați cartușul de imprimare **tricolor** în fața slotului din **stânga**.
- **c** Împingeți ferm cartușul în slot, până când se fixează pe poziție.

#### Umetanje spremnika za crnu tintu

## Introduceți cartușul de imprimare negru







- **a** Držite spremnik s **crnom** tintom tako da HP oznaka bude na vrhu.
- **b** Postavite spremnik s **crnom** tintom ispred **desnog** utora.
- **c** Snažno utiskujte spremnik u utor, dok ne sjedne na mjesto.
- **d** Zatvorite vratašca za pristup.

- **a** Țineți cartușul de imprimare **negru** cu eticheta HP în sus.
- b Plasaţi cartuşul de imprimare negru în faţa slotului din dreapta.
- c Împingeți ferm cartușul în slot, până când se fixează pe poziție.
- **d** Închideți ușa de acces.

#### Poravnavanje spremnika za tintu

#### Aliniați cartușele de imprimare





a Za početak poravnavanja spremnika za tintu, pritisnite OK nakon svake od slijedećih poruka na upravljačkoj ploči.

Poravnavanje može potrajati nekoliko minuta.

b Nakon ispisivanja stranice, poravnavanje je dovršeno. Provjerite status na grafičkom zaslonu u boji, a zatim pritisnite OK. Ako to ne uspije, pogledajte Rješavanje problema u zadnjem odlomku.

Reciklirajte ili bacite stranicu za poravnanje.

a Apăsați pe OK de fiecare dată când pe panoul de control vi se solicită să începeți alinierea cartușelor de imprimare.

Alinierea poate dura câteva minute.

b După imprimarea paginii, alinierea este gata. Verificați starea de pe ecranul grafic color, apoi apăsați pe OK. Dacă alinierea nu reușește, consultați Depanare din ultima secțiune.

Reciclați sau aruncați pagina de aliniere.

Ako ne priključujete uređaj na računalo, otvorite korisnički priručnik za informacije o početku rada.

Dacă nu conectați imprimanta la un calculator, consultați Ghidul utilizatorului pentru a continua.

#### Pokretanje računala

#### Porniți calculatorul




- **a** Uključite računalo, ako je potrebno prijavite se (log in), zatim pričekajte da se pojavi radna površina.
- **b** Zatvorite sve otvorene programe.
- **a** Porniți calculatorul, apoi așteptați să apară spațiul de lucru.
- **b** Închideți toate programele deschise.

# 15

#### **Umetnite ispravan CD**

## Introduceți CD-ul corespunzător

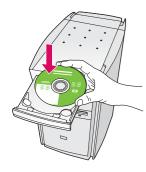

#### Korisnici Windowsa:

- Umetnite HP all-in-one
  Windows CD.
- **b** Pratite upute na zaslonu.

#### **Utilizatori Windows:**

- a Introduceți CD-ul **Windows** HP all-in-one.
- **b** Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Ako se ne prikaže polazni zaslon, dva puta kliknite na **My Computer** (Moje računalo), dva puta kliknite na ikonu **CD-ROM**, a zatim dva puta kliknite na **setup.exe**.

Dacă ecranul de lansare nu apare, faceți dublu clic pe My Computer (Computerul meu), faceți dublu clic pe pictograma CD-ROM, apoi faceți dublu clic pe setup.exe.



#### Korisnici Macintosha:

Umetnite HP all-in-one **Macintosh** CD. Prije instaliranja softvera idite na slijedeći korak.

#### **Utilizatori Macintosh:**

Introduceți CD-ul **Macintosh** HP all-in-one. Înainte de a instala software-ul, parcurgeți pasul următor.

#### Korisnici Windowsa:

Možda ćete trebati pričekati nekoliko minuta prije nego se na zaslonu prikaže poruka da treba priključiti USB kabel. Kada se ta poruka pojavi, priključite USB kabel u ulaz na stražnjoj strani HP all-in-one, a zatim u **bilo koji USB ulaz** na vašem računalu.

#### **Utilizatori Windows:**

Așteptați câteva minute până când pe ecran apare solicitarea de conectare a cablului USB. După apariția solicitării, conectați cablul USB la port-ul din spatele echipamentului HP all-in-one, apoi în **orice port USB** al computerului.



Ako se ovaj zaslon ne pojavi, pogledajte u **Rješavanje** problema u zadnjem poglavlju.


Dacă nu vedeți acest ecran, consultați **Depanare** din ultima secțiune.

#### Korisnici Macintosha:

Priključite USB kabel u ulaz na stražnjoj strani HP all-in-one, a zatim u **bilo koji USB ulaz** na vašem računalu.

#### **Utilizatori Macintosh:**

Conectați cablul USB la port-ul din spatele echipamentului HP all-in-one, apoi la **orice port USB** al computerului.

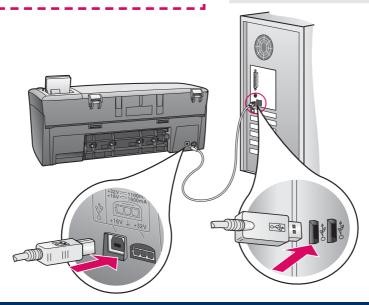

# **17**

#### Nastavak instalacije softvera


## Continuați instalarea software-ului

#### Korisnici Windowsa:

Ako se ovaj zaslon ne pojavi, pogledajte u **Rješavanje problema** u zadnjem poglavlju. Slijedite upute na zaslonu. Popunite **Sign up now** (Registrirajte se) zaslon.

#### **Utilizatori Windows:**

Dacă nu vedeți acest ecran, consultați **Depanare** din ultima secțiune. Urmați instrucțiunile de pe ecran. Completați ecranul **Sign up now** (Înregistrați-vă acum).

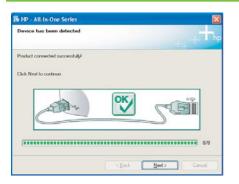

#### Korisnici Macintosha:

- a Dvaput kliknite na ikonu **HP All-in-One Installer** (Program za instalaciju HP All-in-One uređaja).
- **b** Provjerite jeste li prošli sve zaslone, uključujući i pomoćnik za postavljanje.

#### **Utilizatori Macintosh:**

- a Faceți dublu clic pe pictograma HP All-in-One Installer.
- **b** Aveți grijă să completați toate ecranele, inclusiv Setup Assistant (Asistent instalare).






# 18

#### Čestitamo!

#### Felicitări!

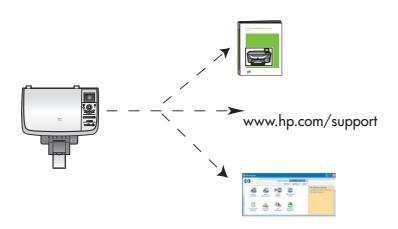

Kad ugledate zaslon **Congratulations!** (Čestitamo!), spremni ste za upotrebu vašeg HP all-in-one.

Za početak rada pogledajte Korisnički priručnik ili pomoć na zaslonu.

Când apare ecranul **Congratulations!** (Felicitări!), echipamentul HP all-in-one este pregătit pentru utilizare.

Pentru a începe, consultați Ghidul utilizatorului sau Ajutorul de pe ecran.

## Rješavanje problema



Problem: Pojavljuje se poruka Nosač spremnika je zaglavljen.

**Rješenje:** Otvorite vratašca za pristup. Uklonite traku iz uređaja. Isključite uređaj

i pričekajte jednu minutu. Ponovo uključite uređaj



**Problem:** Poruka **Provjerite spremnik tinte** pojavljuje se nakon što ste umetnuli spremnik

za tintu ili kada poravnavanje nije uspješno.

Rješenje: Izvadite spremnike za tintu. Provjerite jeste li u potpunosti odstranili ljepljivu

traku s bakrenih kontakata. Ponovo umetnite spremnike, a zatim zatvorite

vratašca za pristup.



**Problem:** (Samo Windows) Niste vidjeli zaslon koji vas upućuje kada treba priključiti

USB kabel.

Rješenje: Izvadite, a zatim ponovo umetnite HP all-in-one Windows CD. Pogledajte

korak 15.



**Problem:** (Samo Windows) Pojavio se zaslon **Microsoft Add Hardware** (Dodavanje

hardvera).

**Rješenje:** Kliknite na **Cancel** (Odustani). Isključite USB kabel i umetnite HP all-in-one

Windows CD. Pogledajte korake 15. i 16.



Problem: (Samo Windows) Pojavio se zaslon Device Setup Has Failed To Complete

(Postavljanje uređaja nije uspjelo).

**Rješenje:** Provjerite je li maska za upravljačku ploču dobro učvršćena. Isključite uređaj

i ponovo ga uključite. Provjerite sve priključke. Provjerite je li USB kabel priključen na računalo. Nemojte priključivati USB kabel u tipkovnicu ili u

neaktivnu utičnicu. Pogledajte korake 4. i 16.



**Problem:** (Samo Macintosh) Instalacija Macintosh softvera nije uspjela.

**Rješenje:** Prije instaliranja softvera provjerite je li USB kabel priključen na računalo.

Nemojte priključivati USB kabel u tipkovnicu ili u neaktivnu utičnicu. Pogledajte

korak 16.

## Depanare




Q5786-90238



Problemă: Apare un mesaj Blocare car.

Actiune: Deschideți ușa de acc

Deschideți ușa de acces. Scoateți banda adezivă din interior. Opriți sursa de alimentare, apoi așteptați un minut. Porniți din nou sursa de alimentare.

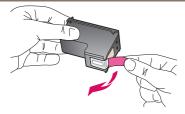

**Problemă:** Apare mesajul **Verificați cartușele imprimantei** după ce ați introdus cartușele de imprimare sau după ce alinierea cartușelor de imprimare nu a reușit.

Acțiune: Scoateți cartușele de imprimare. Verificați dacă ați îndepărtat complet banda de pe contactele de cupru. Introduceți din nou cartușele, apoi închideți ușa de

acces.

Actiune:



**Problemă:** (Numai pentru Windows) Nu apare ecranul care vă solicită să conectați

cablul USB.

Scoateți, apoi reintroduceți CD-ul **Windows** HP all-in-one. Consultați pasul 15.



Problemă: (Numai pentru Windows) Apare ecranul Microsoft Add hardware (Adăugare

hardware).

Acțiune: Faceți clic pe Cancel (Revocare). Deconectați cablul USB, apoi introduceți CD-

ul Windows HP all-in-one. Consultați pașii 15 și 16.



Problemă: (Numai pentru Windows) Apare ecranul Device Setup Has Failed To

Complete (Configurarea dispozitivului nu a reușit).

**Acțiune:** Verificați dacă capacul panoului de control este atașat corespunzător.

Deconectați dispozitivul și conectați-l din nou. Verificați toate conexiunile. Verificați dacă ați conectat cablul USB la computer. Nu conectați cablul USB la o tastatură sau la un distribuitor nealimentat. Consultați pașii 4 și 16.



**Problemă:** (Numai pentru Macintosh) Software-ul Macintosh nu se instalează.

**Acțiune:** Verificați dacă ați conectat cablul USB la computer înainte de a instala software-ul. Nu conectați cablul USB la o tastatură sau la un distribuitor

nealimentat. Consultați pasul 16.

